Honeywell

Quick Installation Guide

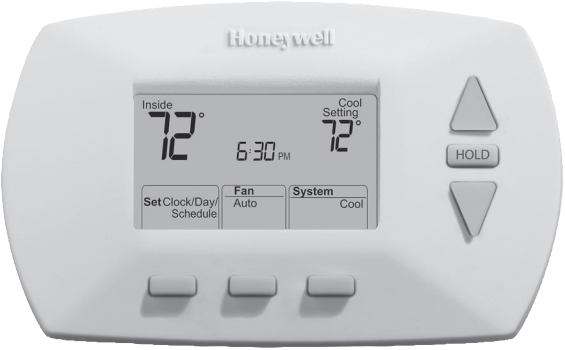

RTH6400 Series

Programmable Thermostat

ENERGY STAR

69-2210EF-03

Installation is Easy

- Label wires and remove your old thermostat
- Install and wire your new thermostat
- Set your new thermostat to match your heating/cooling system
  - It is preset for the most common system

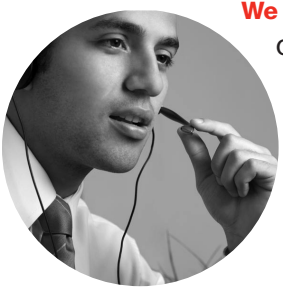

We are here to help.

Call 1-800-468-1502 for wiring assistance before returning the thermostat to the store.

1 Turn Off Power to Heating/ Cooling System

M28097

2 Remove Old Thermostat

Remove old thermostat but leave wallplate with wires attached.

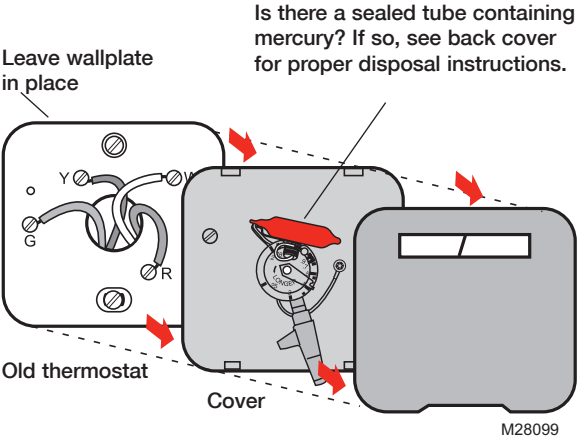

3 Label Wires with Tags

Label the wires using the supplied wire labels as you disconnect them.

Wiring Labels
Apply these wiring labels to each wire with the appropriate terminal designation as you remove it from the existing thermostat.

Étiquettes de fils
Lorsque vous retirez les fils des bornes du thermostat existant, collez ces étiquettes sur chaque fil correspondant à la lettre de la borne.

Rótulos para los cables
Coloque estos rótulos, con la designación de las terminales, en cada cable al remover los cables del termostato actual.

B	B	Y2	Y2	C	C	E	E	F	F
G	G	H	H	L	L	O	O	P	P
R	R	RC	RC	RH	RH	T	T	U	U
V/VR	V/VR	W	W	W1	W1	W2	W2	W3	W3
X	X	X1	X1	X2	X2	Y	Y	Y1	Y1

69-0823EFS • 5-03 • Printed in U.S.A. www.honeywell.com/yourhome

M28100

Wire Labels

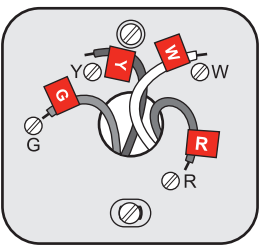

M28093

4 Separate Wallplate from New Thermostat

Remove battery holder.

Pull here to remove wallplate from new thermostat.

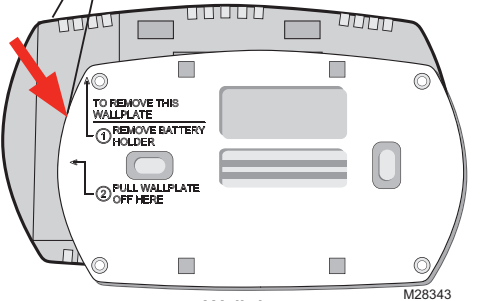

Wallplate

5 Insert Quick Reference Card

Insert quick reference card into slot in back of thermostat.

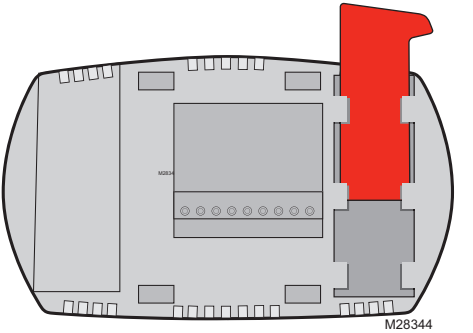

Thermostat

6 Mount Wallplate

Mount the new wallplate using the included screws and anchors.

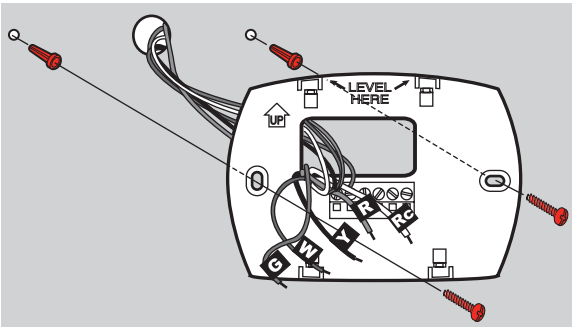

M28345

Drill 3/16-in. holes for drywall
Drill 3/32-in. holes for plaster

7 Connect Wires

Simply match wire labels.

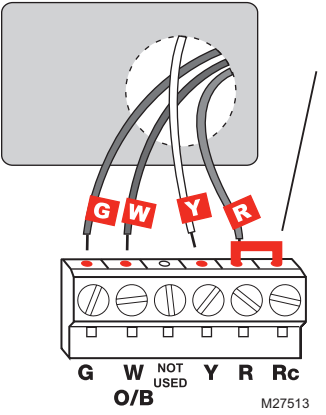

Labels don't match? See page 21.

Have a Heat Pump system? See page 14.

We are here to help.

Call 1-800-468-1502 for wiring assistance.

8 Install Batteries

Install two AA alkaline batteries.

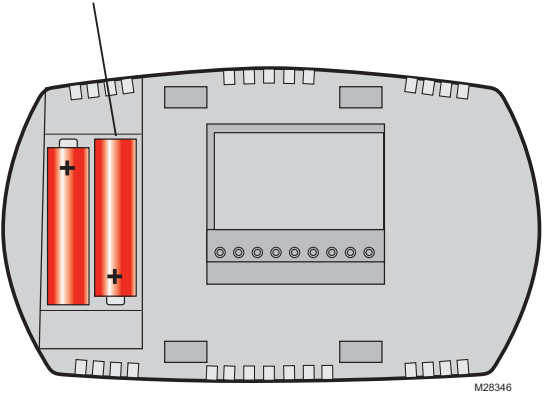

Back of thermostat

9 Install Thermostat onto Wallplate

Install thermostat onto the wallplate on the wall.

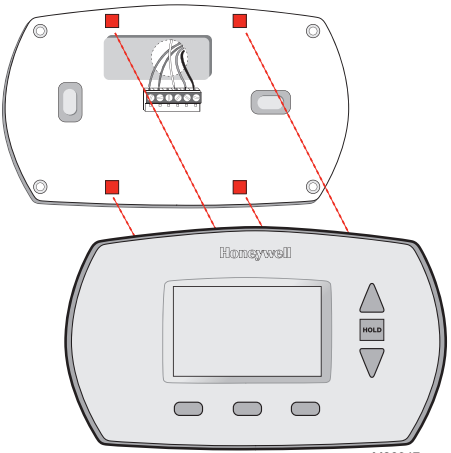

10 Turn Power Back On

Turn the power back on to the heating/cooling system.

M28098

If your system type is...

If your system type is:

❑ Single Stage Heat and Cool

Congratulations, you're done!

If your system type is:

❑ Heat Pump* without Backup Heat

❑ Heat Only

❑ Cool Only

Continue with advanced installation
on page 13 to match your thermostat to your system type.

*Heat Pump—an air conditioner that provides cooling in the summer, and also runs in reverse in the winter to provide heating.

If you are not sure of your system type or if you have other questions, call us toll-free at 1-800-468-1502.

This thermostat works on 24 volt or 750 mV systems. It will NOT work on multi-stage heat pump systems or 120/240 Volt systems.

Advanced Installation

System setup.....13
Wiring.....21
Troubleshooting.....22
Customer assistance 25
Limited warranty.....26

System setup

Press and hold the ▲ and FAN buttons until the screen changes (approximately 5 seconds).

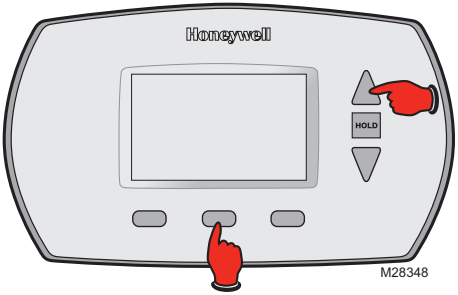

Press ▲ or ▼ to change settings.

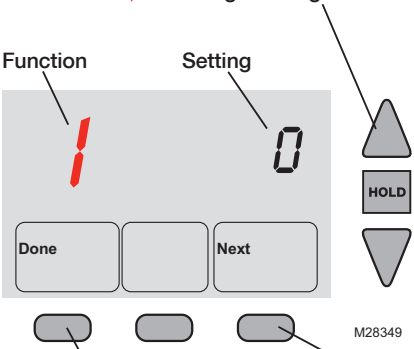

Press **DONE** to exit and save settings.

Press **NEXT** to advance to next function.

Function 1: System type

Press the ▲ or ▼ button to select the type of system you have in your home:

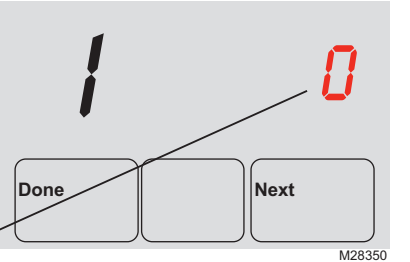

0 **Heating & cooling:** Gas, oil or electric heating with central air conditioning.

1 **Heat pump:** Outside compressor provides both heating and cooling.

2 **Heating only:** Gas, oil or electric heating without central air conditioning.

3 **Heating only with fan:** Gas, oil or electric heating without central air conditioning. (Use this setting if you could turn the fan on and off with a fan switch on your old thermostat.)



Press to change setting. When correct setting is selected, press **NEXT** to display next function.

Function 2: Heat pump changeover valve

Press the ▲ or ▼ button to select whether your changeover valve is used in heating or cooling:

NOTE: If Function 2 does not appear, please turn to the next page to continue.

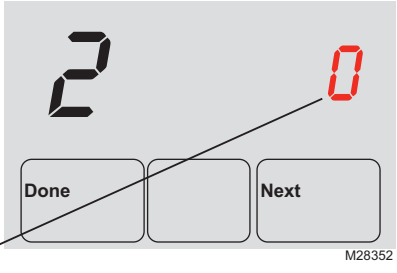

0 **Cooling changeover valve:** Use this setting if you connected a wire labeled "O" to the O/B W wire terminal (see page 21).

1 **Heating changeover valve:** Use this setting if you connected a wire labeled "B" to the O/B W wire terminal (see page 21).



Press to change setting. When correct setting is selected, press **NEXT** to display next function.

Function 3: Heating fan control

Press the ▲ or ▼ button to select your heating system and fan operation:

NOTE: If Function 3 does not appear, please turn to the next page to continue.

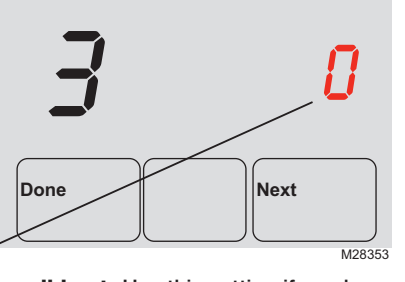

0 **Gas or oil heat:** Use this setting if you have a gas or oil heating system (system controls fan operation).

1 **Electric heat:** Use this setting if you have an electric heating system (thermostat controls fan operation).



Press to change setting. When correct setting is selected, press **NEXT** to display next function.

Function 5: Heating cycle rate

Press the ▲ or ▼ button to select your heating system and optimize its operation:

NOTE: If Function 5 does not appear, please turn to the next page to continue.

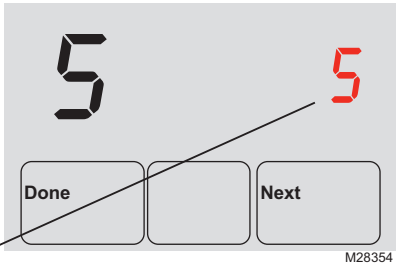

5 **Gas or oil furnace:** Use this setting if you have a standard gas or oil furnace that is less than 90% efficient.

9 **Electric furnace:** Use this setting if you have any type of electric heating system.

3 **Hot water or high-efficiency furnace:** Use this setting if you have a hot water system or a gas furnace of greater than 90% efficiency.

1 **Gas/oil steam or gravity system:** Use this setting if you have a steam or gravity heat system.



Press to change setting. When correct setting is selected, press **NEXT** to display next function.

Function 12: Manual/Auto Changeover

Press the ▲ or ▼ button to select Manual or Auto Changeover:

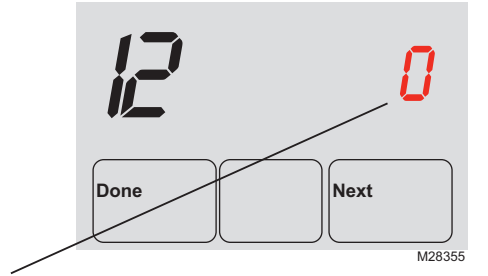

0 Manual Changeover: (Heat/Off/Cool)

1 Automatic Changeover: (Heat/Off/Cool/Auto) Automatically turns on heat or cool based on room temperatures.

CAUTION: To avoid possible compressor damage, set to option 0 if the outside temperature drops below 50ºF (10ºC).

NOTE: System maintains a minimum 3ºF difference between heat and cool settings.



Press to change setting. When correct setting is selected, press **NEXT** to display next function.

Function 13: Smart Response® Technology

Press the ▲ or ▼ button to select Smart Response® Technology:

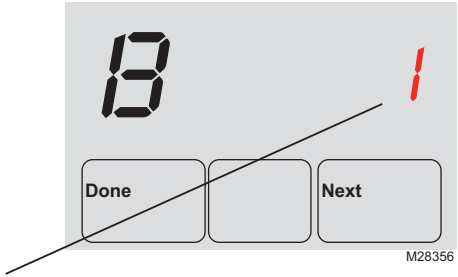

1 Smart Response® Technology ON

0 Smart Response® Technology OFF

NOTE: See Operating Manual for information on Smart Response® Technology.



Press to change setting. When correct setting is selected, press **NEXT** to display next function.

Function 14: Temperature display

Press the ▲ or ▼ button to select Fahrenheit or Celsius temperature display:

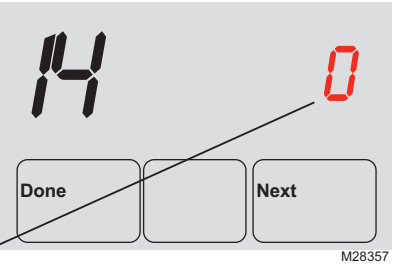

0 **Fahrenheit** temperature display (°F)

1 **Celsius** temperature display (°C)



Press to change setting. When correct setting is selected, press **DONE** to exit and save changes.

Wiring

If labels do not match letters on the thermostat, check the chart below and connect to terminal as shown here (see notes, below).

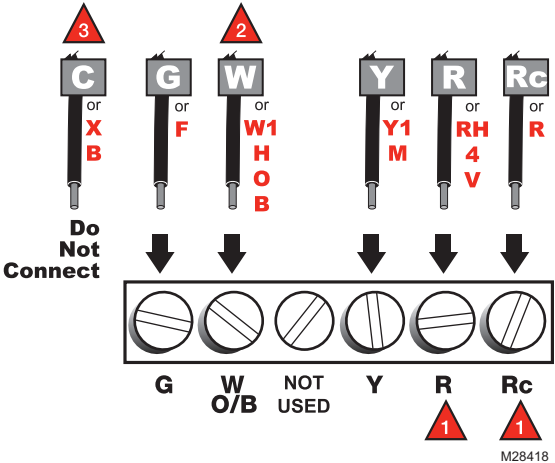

1 If wires will be connected to both **R** and **Rc** terminals, remove metal jumper (see page 6).

2 Do not connect both **O** and **B** if you have a heat pump. Connect **O** wire to **O/B W**. Wrap **B** wire with electrical tape and do not use.

3 Do not use **C**, **X** or **B**. Wrap bare end of wire with electrical tape.

Troubleshooting

If you have difficulty with your thermostat, please try the following suggestions.
Most problems can be corrected quickly and easily.

Display is blank
- Make sure fresh AA alkaline batteries are correctly installed (see page 7).

Temperature settings do not change

Make sure heating and cooling temperatures are set to acceptable ranges:
- Heat: 40° to 90°F (4.5° to 32°C).
- Cool: 50° to 99°F (10° to 37°C).

Cannot change system setting to Cool
- Check Function 1: System Type to make sure it is set to match your heating and cooling equipment (see page 14).

Fan does not turn on when heat is required
- Check Function 3: Heating Fan Control to make sure it is set to match your heating equipment (see page 16).

Troubleshooting

Heating or cooling system does not respond	• Press **SYSTEM** button to set system to Heat. Make sure the temperature is set higher than the Inside temperature. • Press **SYSTEM** button to set system to Cool. Make sure the temperature is set lower than the Inside temperature. • Check circuit breaker and reset if necessary. • Make sure power switch at heating & cooling system is on. • Make sure furnace door is closed securely. • Wait 5 minutes for the system to respond.
"Cool On" or "Heat On" is flashing	• Compressor protection feature is engaged. Wait 5 minutes for the system to restart safely, without damage to the compressor.
Heat pump issues cool air in heat mode, or warm air in cool mode	• Check Function 2: Heat Pump Changeover Valve to make sure it is properly configured for your system (see page 15).

Troubleshooting

Heating and cooling equipment running at the same time (or heat does not turn off)	• Check Function 1: System Type to make sure it is set to match your heating and cooling equipment (see page 14). • Grasp and pull thermostat away from wallplate. Check to make sure bare wires are not touching each other (see page 6).
Heating system is running in cool mode	• Check Function 1: System Type to make sure it is set to match your heating and cooling equipment (see page 14).

Customer assistance

For assistance with this product, please visit
http://DIYthermostats.honeywell.com
or call Honeywell Customer Care toll-free at
1-800-468-1502.

To save time, please remove the battery holder and note your model number and date code before calling.

Accessories/replacement parts

To order, please call Honeywell Customer Care toll-free at **1-800-468-1502**.

Battery holder..... Part No. 50007072-001
Cover plate assembly* ..... Part No. 50002883-001

*Use to cover marks left by old thermostats.

1-year limited warranty

Honeywell warrants this product, excluding battery, to be free from defects in the workmanship or materials, under normal use and service, for a period of one (1) year from the date of purchase by the consumer. If at any time during the warranty period the product is determined to be defective or malfunctions, Honeywell shall repair or replace it (at Honeywell's option).

If the product is defective,

(i) return it, with a bill of sale or other dated proof of purchase, to the place from which you purchased it; or

(ii) call Honeywell Customer Care at 1-800-468-1502. Customer Care will make the determination whether the product should be returned to the following address: Honeywell Return Goods, Dock 4 MN10-3860, 1885 Douglas Dr. N., Golden Valley, MN 55422, or whether a replacement product can be sent to you.

This warranty does not cover removal or reinstallation costs. This warranty shall not apply if it is shown by Honeywell that the defect or malfunction was caused by damage which occurred while the product was in the possession of a consumer.

Honeywell's sole responsibility shall be to repair or replace the product within the terms stated above. HONEYWELL SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY LOSS OR DAMAGE OF ANY KIND, INCLUDING ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING, DIRECTLY OR INDIRECTLY, FROM ANY BREACH OF ANY WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, OR ANY OTHER FAILURE OF THIS PRODUCT. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so this limitation may not apply to you.

THIS WARRANTY IS THE ONLY EXPRESS WARRANTY HONEYWELL MAKES ON THIS PRODUCT. THE DURATION OF ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, IS HEREBY LIMITED TO THE ONE-YEAR DURATION OF THIS WARRANTY.

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights which vary from state to state.

If you have any questions concerning this warranty, please write Honeywell Customer Relations, 1985 Douglas Dr, Golden Valley, MN 55422 or call 1-800-468-1502. In Canada, write Retail Products ON15-02H, Honeywell Limited/ Honeywell Limitée, 35 Dynamic Drive, Toronto, Ontario M1V4Z9.

MERCURY NOTICE: Do not place your old thermostat in the trash if it contains mercury in a sealed tube. Contact your local waste management authority for instructions regarding recycling and proper disposal.

CAUTION: To avoid possible compressor damage, do not run air conditioner if the outside temperature drops below 50°F (10°C).

Automation and Control Solutions

Honeywell International Inc.
1985 Douglas Drive North
Golden Valley, MN 55422

Honeywell Limited-Honeywell Limitée
35 Dynamic Drive
Toronto, Ontario M1V 4Z9

http://DIYthermostats.honeywell.com

Printed in U.S.A. on recycled paper containing at least 10% post-consumer paper fibers.

Honeywell

® U.S. Registered Trademark.
US Patent No. D542,677 and other patents pending.
© 2008 Honeywell International Inc.

69-2210EF—03 M.S. Rev. 08-08

Honeywell

Guide d'installation rapide

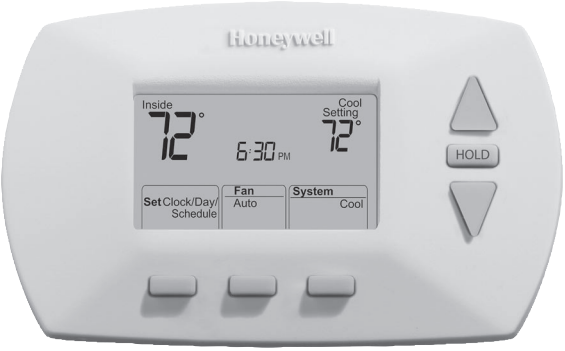

Série RTH6400

Thermostat programmable

ENERGY STAR

69-2210EF-03

L’installation est facile !

- Étiquetage des fils et retrait de l’ancien thermostat
- Installation et raccordement du nouveau thermostat
- Configuration du nouveau thermostat pour correspondre à votre système de chauffage/ climatisation
  - Il est préréglé en prévision des systèmes les plus communs

Nous sommes à votre service.

Composer le 1-800-468-1502 pour obtenir de l’aide au raccordement avant de retourner le thermostat au magasin.

1 Couper le courant du système de chauffage/de climatisation

M28097

2 Retirer l'ancien thermostat

Enlever le couvercle et le thermostat, mais laisser la plaque murale et les fils en place.

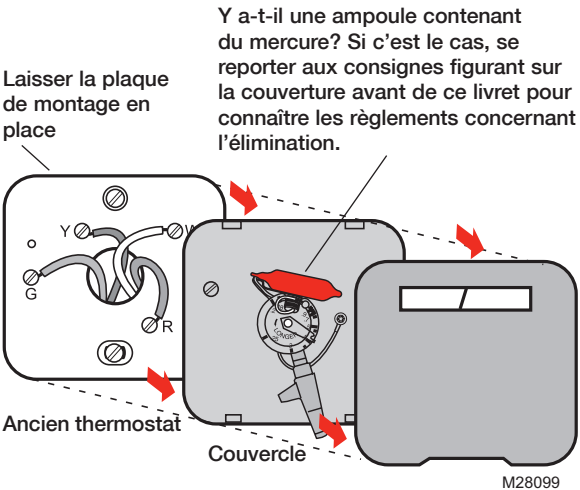
Y a-t-il une ampoule contenant du mercure? Si c'est le cas, se reporter aux consignes figurant sur la couverture avant de ce livret pour connaître les règlements concernant l'élimination.
Laisser la plaque de montage en place
Y
W
G
R
Ancien thermostat
Couvercle
M28099

3 Étiqueter les fils

Étiqueter les fils à l'aide des étiquettes fournies à mesure que les fils sont débranchés.

Wiring Labels
Apply these wiring labels to each wire with the appropriate terminal designation as you remove it from the existing thermostat.

Étiquettes de fils
Lorsque vous retirez les fils des bornes du thermostat existant, collez ces étiquettes sur chaque fil correspondant à la lettre de la borne.

Rótulos para los cables
Coloque estos rótulos, con la designación de las terminales, en cada cable al remover los cables del termostato actual.

B	B	Y2	Y2	C	C	E	E	F	F
G	G	H	H	L	L	O	O	P	P
R	R	RC	RC	RH	RH	T	T	U	U
V/VR	V/VR	W	W	W1	W1	W2	W2	W3	W3
X	X	X1	X1	X2	X2	Y	Y	Y1	Y1

69-0823EFS • 5-03 • Printed in U.S.A. www.honeywell.com/yourhome

M28100

Étiquettes de fils

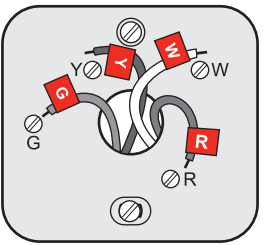

M28093

4 Séparer la plaque murale du nouveau thermostat

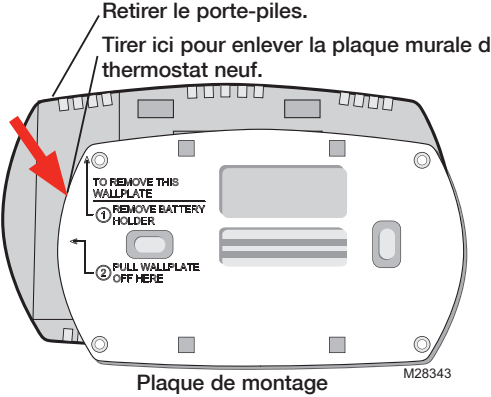
Retirer le porte-piles.
Tirer ici pour enlever la plaque murale du thermostat neuf.
TO REMOVE THIS WALLPLATE
1 REMOVE BATTERY HOLDER
2 PULL WALLPLATE OFF HERE
M28343

Plaque de montage

5 Insérer la carte de référence rapide

Insérer la carte de référence rapide dans la fente à l'arrière du thermostat.

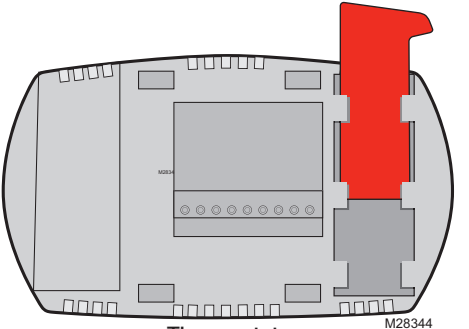

Thermostat

6 Installer la plaque

Installer la nouvelle plaque murale à l'aide des vis et des chevilles d'ancrage fournies.

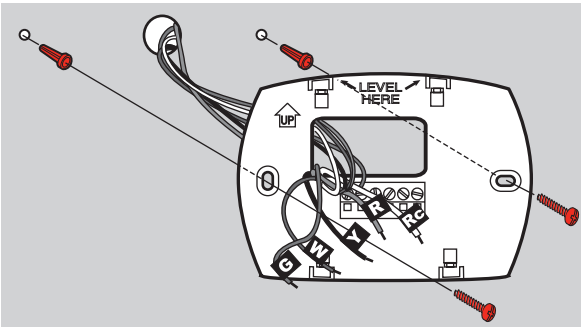

M28345

Percer des trous de 3/16 po si le mur est en placoplâtre
Percer des trous de 3/32 po si le mur est en plâtre

7 Raccorder les fils

Il suffit ensuite de faire correspondre les fils avec les étiquettes.

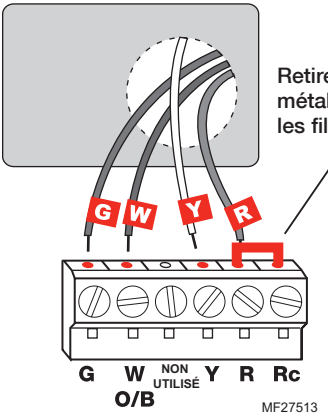

Les étiquettes ne correspondent pas? Voir page 21.

Avez-vous une thermopompe? Voir pages 14.

Nous sommes à votre service.

Composer le 1-800-468-1502 pour obtenir de l'aide au cours du raccordement.

8 Installer les piles

Installer 2 piles alcalines AA à l'arrière du thermostat.

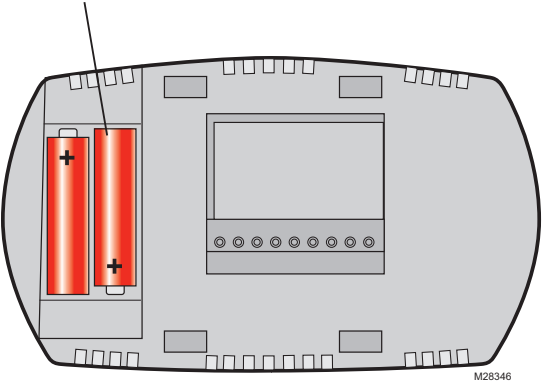

Dos du thermostat

9 Fixer le thermostat à la plaque murale

Installer le thermostat sur la plaque murale fixée au mur.

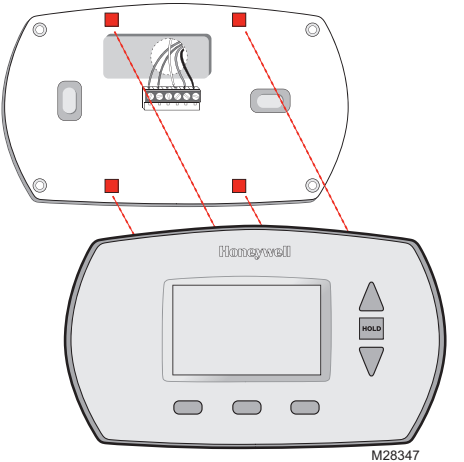

10 Rétablir l'alimentation électrique

Rétablir l'alimentation électrique du système de chauffage-refroidissement.

M28098

11 Si votre système est du type suivant...

Si votre système est du type suivant :

❑ Chauffage et refroidissement à un étage

Félicitations, vous avez terminé!

Si votre système est du type suivant :

❑ Thermopompe* sans chauffage d'appoint

❑ Chauffage seulement

❑ Refroidissement seulement

Passer au mode d'installation avancé
à la page 13 pour faire correspondre le thermostat à votre type de système.

*Thermopompe—climatiseur qui procure de l'air froid en été et qui fonctionne à l'inverse en hiver pour assurer le chauffage.

Si vous n'êtes pas certain de connaître votre type de système, composez sans frais le 1-800-468-1502.

Ce thermostat convient aux systèmes alimentés par du courant 24 volts ou 750 millivolts. Il ne convient pas aux systèmes multiétages à thermopompe ni aux systèmes alimentés par du courant 120/240 volts.

Guide d'installation avancé

Configuration du système.....13
Câblage.....21
Dépannage. 22
Assistance à la clientèle 25
Garantie limitée 26

Configuration du système

Pour commencer, appuyer sur les touches ▲ et FAN et les maintenir enfoncées jusqu'à ce que l'affichage change.

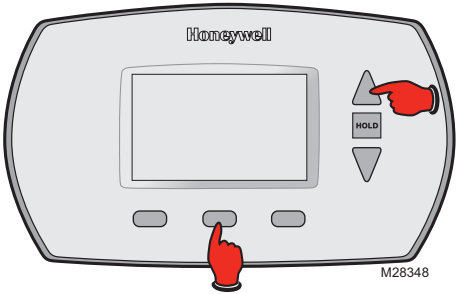

Appuyer sur ▲ ou ▼ pour modifier les réglages.

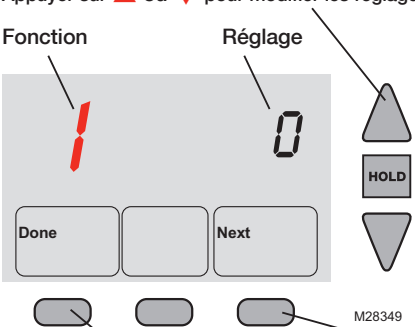

Appuyer sur **DONE** pour quitter la configuration et enregistrer les réglages.

Appuyer sur **NEXT** pour passer à la fonction suivante.

Fonction 1 : Type de système

Appuyer sur les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner le type de système à la maison :

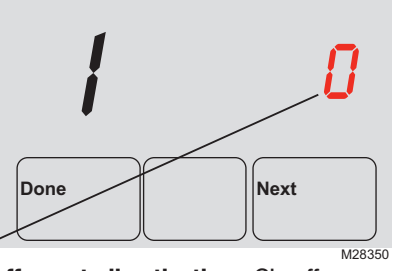

0 **Chauffage et climatisation :** Chauffage au gaz, au mazout ou à l'électricité avec climatisation centrale.

1 **Thermopompe :** Un compresseur extérieur fournit le chauffage et la climatisation.

2 **Chauffage seulement :** Chauffage au gaz, au mazout ou à l'électricité sans climatisation centrale.

3 **Chauffage seulement avec ventilateur :** Chauffage au gaz, au mazout ou à l'électricité sans climatisation centrale. (Utiliser ce réglage si le ventilateur pouvait être mis en et hors fonction à partir de l'ancien thermostat.)



Appuyer sur cette touche pour changer le réglage. Lorsque le réglage voulu est sélectionné, appuyer sur **NEXT** pour afficher la fonction suivante.

Fonction 2 : Vanne d'inversion de thermopompe

Appuyer sur les touches ▲ ou ▼ pour choisir si la vanne d'inversion servira au chauffage ou à la climatisation :

REMARQUE : Si la fonction 2 n'apparaît pas, voir la page suivante pour continuer.

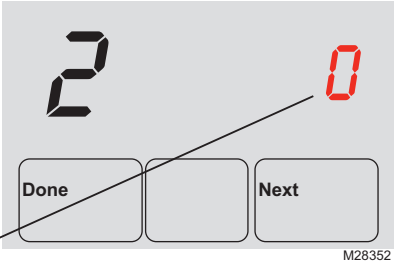

0 Vanne d'inversion - climatisation :
Utiliser ce réglage si le fil marqué «O» a été raccordé à la borne O/B W (page 21).

1 Vanne d'inversion - chauffage :
Utiliser ce réglage si le fil marqué «B» a été raccordé à la borne O/B W (page 21).



Appuyer sur cette touche pour changer le réglage. Lorsque le réglage voulu est sélectionné, appuyer sur **NEXT** pour afficher la fonction suivante.

Fonction 3 : Commande du ventilateur de chauffage

Appuyer sur les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner le fonctionnement du système de chauffage et du ventilateur :

REMARQUE : Si la fonction 3 n'apparaît pas, voir la page suivante pour continuer.

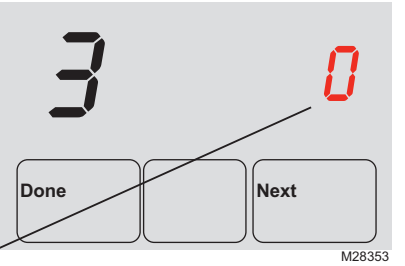

M28353

0 Système de chauffage au gaz ou au mazout : Utiliser ce réglage si le système de chauffage est alimenté au gaz ou au mazout (le système commande le ventilateur).

1 Système de chauffage électrique : Utiliser ce réglage si le système de chauffage est alimenté à l'électricité (le thermostat commande le ventilateur).



M28351

Appuyer sur cette touche pour changer le réglage. Lorsque le réglage voulu est sélectionné, appuyer sur **NEXT** pour afficher la fonction suivante.

Fonction 5 : Cycle de fonctionnement du système de chauffage

Appuyer sur les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner le système de chauffage et optimiser son fonctionnement :

REMARQUE : Si la fonction 5 n'apparaît pas, voir la page suivante pour continuer.

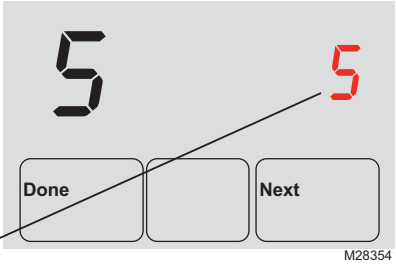

5 **Système de chauffage au gaz ou au mazout :** Utiliser ce réglage si le système de chauffage au gaz ou au mazout est un modèle standard avec une efficacité inférieure à 90 %.

9 **Système de chauffage électrique :** Utiliser ce réglage pour tout type de système de chauffage à électrique.

3 **Système de chauffage à eau chaude ou à haut rendement :** Utiliser ce réglage dans le cas d'un système de chauffage standard à eau chaude ou au gaz à efficacité supérieure à 90 %.

1 **Système de chauffage au gaz ou au mazout :** Utiliser ce réglage pour les systèmes de chauffage à la vapeur ou à gravité.



Appuyer sur cette touche pour changer le réglage. Lorsque le réglage voulu est sélectionné, appuyer sur **NEXT** pour afficher la fonction suivante.

Fonction 12 : Commutation chaud-froid manuelle/automatique

Appuyer sur ▲ ou ▼ pour sélectionner la commutation manuelle ou automatique :

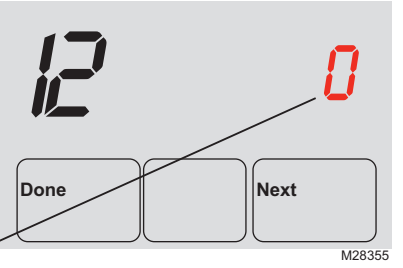

0 Commutation chaud-froid manuelle : (Heat/Off/Cool)

1 Commutation automatique : (Heat/Off/Cool/Auto) Met automatiquement en marche le chauffage ou le refroidissement en fonction de la température ambiante.

MISE EN GARDE : Pour éviter d'endommager le compresseur, régler à l'option 0 si la température extérieure devient inférieure à 10 °C (50 °F).

REMARQUE : Le système maintient 3 °F d'écart entre les points de consigne de chauffage et de refroidissement.



Appuyer sur cette touche pour changer le réglage. Lorsque le réglage voulu est sélectionné, appuyer sur **NEXT** pour afficher la fonction suivante.

Fonction 13 : Technologie Smart Response®

Appuyer sur ▲ ou ▼ pour sélectionner la technologie Smart Response® :

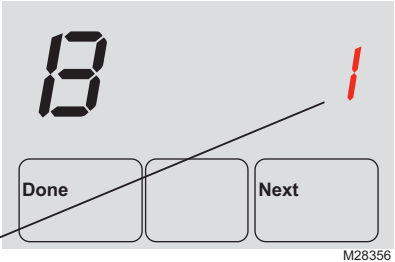

1 Technologie Smart Response® EN MARCHE

0 Technologie Smart Response® À L'ARRÊT

REMARQUE : Voir le Mode d'emploi pour obtenir de l'information sur la technologie Smart Response®.



Appuyer sur cette touche pour changer le réglage. Lorsque le réglage voulu est sélectionné, appuyer sur **NEXT** pour afficher la fonction suivante.

Fonction 14 : Affichage de la température

Appuyer sur les touches ▲ ou ▼ pour choisir d'afficher la température en Fahrenheit ou en Celsius :

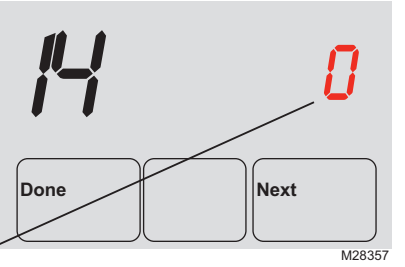

0 Affichage de la température en **Fahrenheit (°F)**

1 Affichage de la température en **Celsius (°C)**



Appuyer sur cette touche pour changer le réglage. Lorsque le réglage voulu est sélectionné, appuyer sur **DONE** pour quitter la configuration et enregistrer les changements.

Câblage

Si les étiquettes ne correspondent pas aux bornes, les raccorder comme l'indique l'explication ci-dessous (voir les notes ci-dessous).

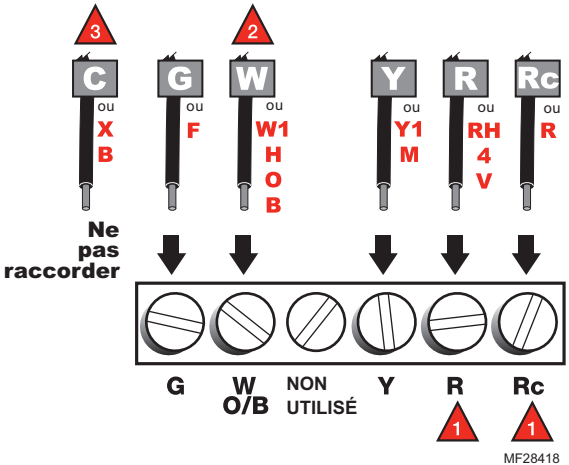

1 Si des fils seront raccordés aux bornes **R** et **Rc**, enlever le cavalier en métal (page 6).

2 Ne pas raccorder **O** et **B** s'il s'agit d'une thermopompe. Raccorder le fil **O** à **O/B W**. Enrouler du ruban isolant sur le fil **B** et ne pas l'utiliser.

3 Ne pas se servir de **C**, **X** ou **B**. Enrouler du ruban isolant sur le bout dénudé du fil.

Dépannage

Si vous éprouvez des difficultés, nous vous proposons d'essayer les solutions suivantes. La plupart des pro blèmes peuvent être corrigés rapidement et facilement.

Rien n'apparaît à l'écran

- S'assurer que les piles alcalines AA ont été bien installées (voir page 7).

Les réglages de la température ne changent pas

S'assurer que le réglage des températures de chauffage et de climatisation est acceptable :

- Chauffage : 4,5 à 32 °C (40 à 90 °F)
- Climatisation : 10 à 37 °C (50 à 99 °F)

Incapable de changer le système à Cool

- Vérifier la Fonction 1 : Type de système pour s'assurer qu'il est réglé pour correspondre au système de chauffage et de climatisation (page 14).

Le ventilateur ne fonctionne pas lors d'un appel de chaleur

- Vérifier la Fonction 3 : Commande du ventilateur de chauffage pour s'assurer qu'il est réglé pour correspondre au système de chauffage (page 16).

Dépannage

Le système de chauffage ou de climatisation ne fonctionne pas	• Appuyer sur la touche **SYSTEM** pour régler le système à Heat. S'assurer que la température réglée est supérieure à la température intérieure. • Appuyer sur la touche **SYSTEM** pour régler le système à Cool. S'assurer que la température réglée est inférieure à la température intérieure. • Vérifier le disjoncteur et le réenclencher au besoin. • S'assurer que l'interrupteur d'alimentation du système de chauffage et de climatisation est à la position de marche. • S'assurer que la porte du système de chauffage est bien fermée. • Attendre 5 minutes que le système se mette en marche.
Les voyants « Cool On » ou « Heat On » clignotent	• La fonction de protection du compresseur est activée. Attendre 5 minutes que le système redémarre en toute sécurité, sans endommager le compresseur.

Assistance à la clientèle

La thermopompe envoie de l'air frais en mode chauffage et de l'air chaud en mode climatisation	• Vérifier la Fonction 2 : Vanne d'inversion de la thermopompe pour s'assurer qu'elle est bien réglée pour votre système (page 15).
Les systèmes de chauffage et de climatisation fonctionnent en même temps (le chauffage ne se désactive pas)	• Vérifier la Fonction 1 : Type de système pour s'assurer qu'il est réglé pour correspondre au système de chauffage et de climatisation (page 14). • Saisir et tirer le thermostat pour le détacher de la plaque murale. S'assurer qu'aucun fil dénudé ne touche à un autre fil. (page 6).
Le système de chauffage fonctionne en mode de climatisation	• Vérifier la Fonction 1 : Type de système pour s'assurer qu'il est réglé pour correspondre au système de chauffage et de climatisation (page 14).

Assistance à la clientèle

Pour obtenir de l'aide sur ce produit Honeywell, veuillez consulter le site **http://DIYthermostats.honeywell.com** ou vous adresser sans frais aux Services à la clientèle de Honeywell au **1 800 468-1502**.

Pour gagner du temps, enlever le porte-piles et écrire le numéro de modèle et le code de date avant d'appeler.

Accessoires et pièces de rechange

Pour commander, téléphoner aux Services à la clientèle de Honeywell au **1-800-468-1502**.

Porte-piles ..... N° de pièce 50007072-001
Ensemble de plaque
de recouvrement* ..... N° de pièce 50002883-001

*Sert à couvrir les marques laissées par l'ancien thermostat.

Garantie limitée de un an

Honeywell garantit ce produit, à l'exception des piles, contre tout vice de fabrication ou de matière dans la mesure où il en est fait une utilisation et un entretien convenables, et ce, pour un (1) an à partir de la date d'achat par le consommateur. En cas de défectuosité ou de mauvais fonctionnement pendant la période de garantie, Honeywell remplacera ou réparera le produit (au gré de Honeywell) dans un délai raisonnable.

Si le produit est défectueux,

(i) le retourner, accompagné d'une preuve d'achat indiquant la date d'achat, au détaillant auprès de qui il a été acheté, ou

(ii) l'emballer avec soin, accompagné d'une preuve d'achat indiquant la date d'achat et d'une brève description du mauvais fonctionnement, et l'envoyer par la poste, port payé, à l'adresse suivante :

Honeywell Return Goods
Dock 4 MN10-3860
1885 Douglas Dr N
Golden Valley, MN 55422

La présente garantie ne couvre pas les frais de retrait ou de réinstallation. La présente garantie ne s'appliquera pas s'il est démontré que la défectuosité ou le mauvais fonctionnement est dû à un endommagement du produit alors que le consommateur l'avait en sa possession.

La responsabilité de Honeywell se limite à réparer ou à remplacer le produit conformément aux modalités susmentionnées. HONEYWELL N'EST EN AUCUN CAS RESPONSABLE DES PERTES OU DOMMAGES, Y COMPRIS LES DOMMAGES INDIRECTS OU ACCESSOIRES DÉCOULANT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT D'UNE VIOLATION QUELCONQUE D'UNE GARANTIE, EXPRESSE OU TACITE, APPLICABLE AU PRÉSENT PRODUIT NI DE TOUTE AUTRE DÉFECTUOSITÉ DU PRÉSENT PRODUIT. Certaines provinces ne permettent pas l'exclusion ou la restriction des dommages indirects et, par conséquent, la présente restriction peut ne pas s'appliquer.

Garantie limitée de un an

LA PRÉSENTE GARANTIE TIENT LIEU DE TOUTES LES AUTRES GARANTIES, EXPRESSES OU TACITES, ET LES GARANTIES DE VALEUR MARCHANDE ET DE CONFORMITÉ À UNE FIN PARTICULIÈRE SONT PAR LES PRÉSENTES EXCLUES APRÈS LA PÉRIODE DE UN AN DE LA PRÉSENTE GARANTIE

Certaines provinces ne permettent pas de limiter la durée des garanties tacites et, par conséquent, la présente limitation peut ne pas s'appliquer. La présente garantie donne au consommateur des droits légaux spécifiques et peut-être certains autres droits qui peuvent varier d'une province à l'autre.

Pour toute question concernant la présente garantie, prière d'écrire aux Services à la clientèle de Honeywell à l'adresse suivante : Honeywell Customer Relations, 1985 Douglas Drive, Golden Valley, MN 55422, ou encore composer le 1-800-468-1502. Au Canada, prière de s'adresser au service des Produits de détail, Honeywell Limited/Honeywell Limitée, 35, Dynamic Drive, Toronto (Ontario) M1V 4Z9.

AVIS CONCERNANT LE MERCURE : Si le présent thermostat remplace un thermostat contenant du mercure dans une ampoule scellée, ne pas jeter l'ancien thermostat à la poubelle. Communiquer avec le service local de cueillette des déchets pour obtenir de l'information sur le recyclage ou sur la bonne façon de disposer d'un ancien régulateur contenant un contact à mercure.

MISE EN GARDE : Pour éviter d'endommager le compresseur, ne pas utiliser le climatiseur si la température extérieure est inférieure à 10 °C (50 °F).

Solutions de régulation et d'automatisation

Honeywell International Inc.
1985 Douglas Drive North
Golden Valley, MN 55422

Honeywell Limited-Honeywell Limitée
35 Dynamic Drive
Toronto, Ontario M1V 4Z9

http://DIYthermostats.honeywell.com

Imprimé aux É.-U. sur du papier recyclé contenant au moins 10 % de fibres de papier recyclées après consommation.

Honeywell

® Marque enregistrée aux États-Unis.
Brevets US N[os] D542,677 et autres brevets en instance.
© 2008 Honeywell International Inc.

69-2210EF—03 M.S. Rev. 08-08